

# BUKU MANUAL



***"NO FLY  
NO WORRIES"***

## **DAFTAR ISI**



BAGIAN PERANGKAT.....	3
MENGHIDUPKAN DAYA.....	4
CARA MENGKONEKSIKAN PERANGKAT.....	4
FITUR HALAMAN WEB MONITORING .....	7
SPESIFIKASI PERANGKAT .....	8
CARA MENGISI CAIRAN .....	8



## BUKU MANUAL

### BAGIAN PERANGKAT

1. LED indikator
2. lubang asap
3. Lubang charger
4. Button
5. Body atas
6. Tabung cairan

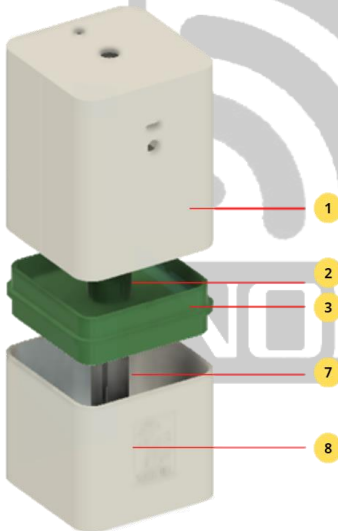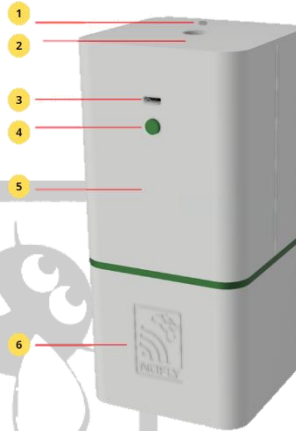

1. Body atas
2. Tabung busa kapilaritas
3. Body tengah
4. Water sensor
5. Tabung cairan


## MENGHIDUPKAN DAYA

Tekan tombol power pada perangkat. Jika indikator LED berwarna hijau maka perangkat sudah aktif.




## CARA MENKONEKSIKAN PERANGKAT


1. Secara default anda harus membuat hotspot dengan ssid: **NOFLY** dan Password: **12345678**
2. Nyalakan perangkat. Jika sudah tersambung internet maka LED indikator akan berwarna biru muda.
3. Masuk ke halaman web dengan mengakses **panel.nofly.id**
4. Setelah berhasil masuk akan tampilan halaman web seperti berikut ini. Untuk pengguna yang belum terdaftar maka klik **Daftar disini**

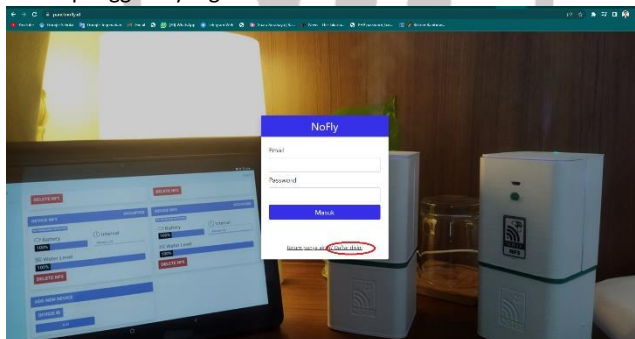


5. Isikan informasi sesuai dengan form yang ada

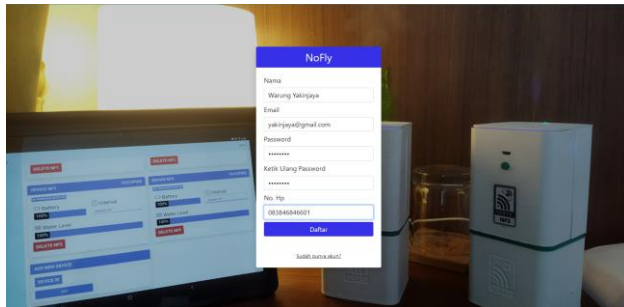


6. Setelah berhasil mendaftar maka silahkan untuk login dan akan masuk ke halaman perangkat.

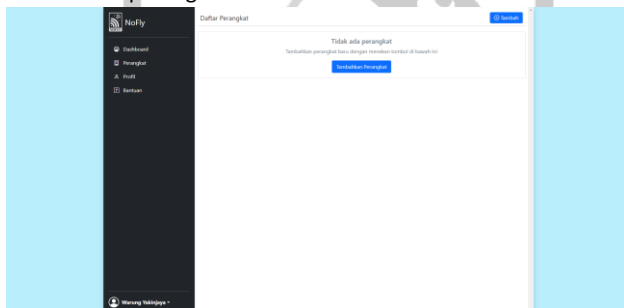

7. Klik Tambah Perangkat untuk mendaftarkan perangkat

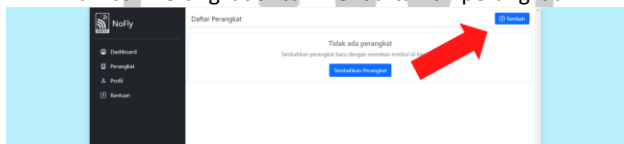


8. Masukkan **Nomer Seri** perangkat yang tertera pada perangkat dan **Nama**(bebas).

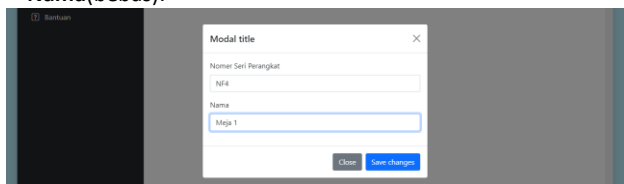




Nomor Seri Perangkat


9. Untuk mengganti SSID dan Password maka pilih halaman pengaturan

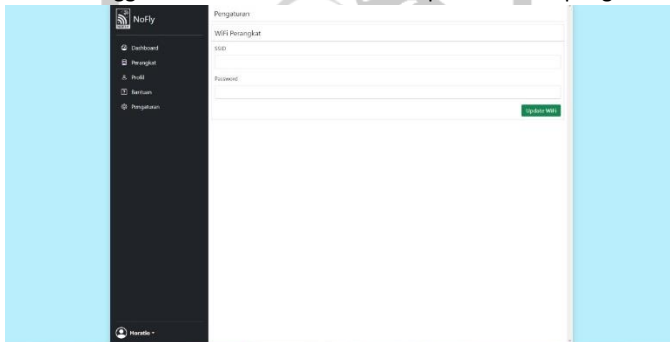

10. Jika perangkat sudah ditambahkan maka akan tampil monitoring seperti berikut ini.

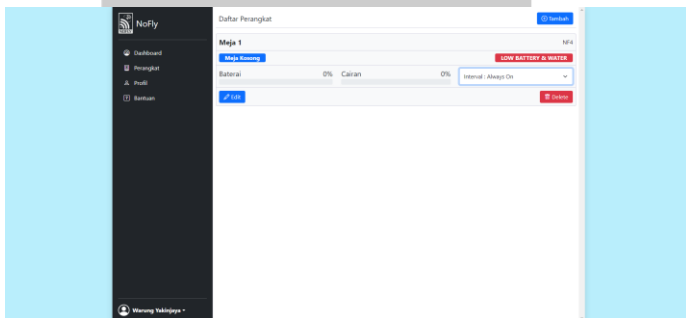


11. Web dapat memonitoring beberapa perangkat sekaligus dalam satu halaman.

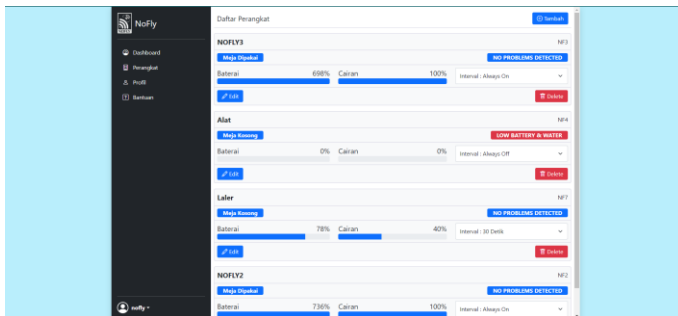

## FITUR HALAMAN WEB MONITORING

- a. Adapun beberapa bagian pada sistem web monitoring seperti berikut ini.

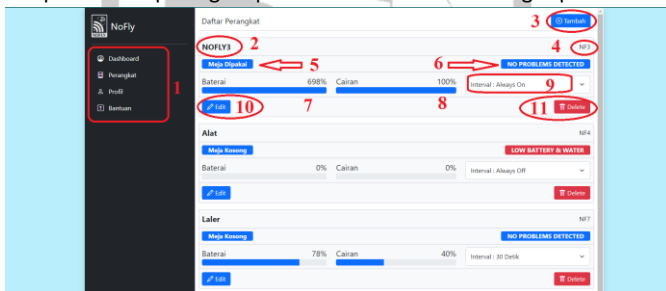

1. Menu
  2. Nama perangkat
  3. Tombol tambah perangkat
  4. Nomor seri perangkat(tertera pada body perangkat)
  5. Indikator apakah disekitar perangkat ada orang atau tidak
  6. Indikator Early Warning System untuk notifikasi battery & cairan.
  7. Indikator monitoring battery
  8. Indikator Cairan
  9. Pengaturan interval
  10. Button edit perangkat
  11. Button hapus perangkat
- b. Halaman Profil

Berisi tentang informasi pengguna terdapat pengaturan nama, email/username, nomer telpon, ganti password.

## SPESIFIKASI PERANGKAT

Battery	Lion 18650
Microcontroller	ESP8266 Lolin
Port	Micro USB
Kapasitas Cairan	300ml

## CARA MENGISI CAIRAN

1. Buka tabung bagian bawah lalu tuangkan ekstrak cairan kedalam.

